


# Kürzen des Lochbands der Unterrohrklammer


---

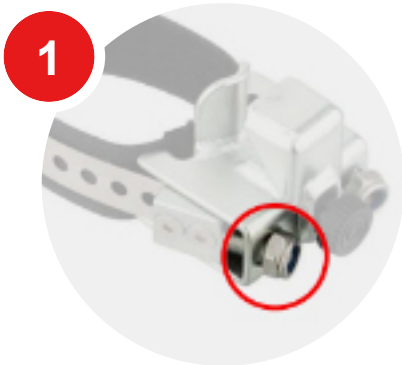

## SECHSKANTMUTTER LÖSEN

Lösen Sie zuerst die große Sechskantmutter am Bolzen des Haltblocks – wählen Sie hierbei die Seite mit dem komplett gelochten Metallband.

Ziehen Sie das Lochband inklusive des Halteblockes aus der Klammer.

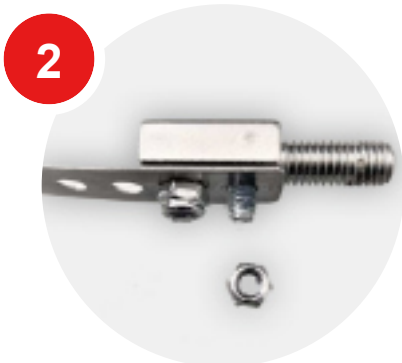

## SICHERHEITSMUTTERN LÖSEN

Lösen Sie nun die beiden kleinen 8er Sicherheitsmutter an der Innenseite des Lochbandes.

Die beiden äußeren Inbusschrauben sind aus Sicherheitsgründen fest im Halteblock verklebt und dürfen nicht gelöst werden!



## LOCHBAND KÜRZEN

Ziehen Sie das Lochband vom Halteblock ab und kürzen es auf die benötigte Länge.



## ZUSAMMENBAUEN

Abschließend verschrauben Sie das Lochband wieder fest am Halteblock und montieren die komplette Unterrohrklammer am Kinderrad.